

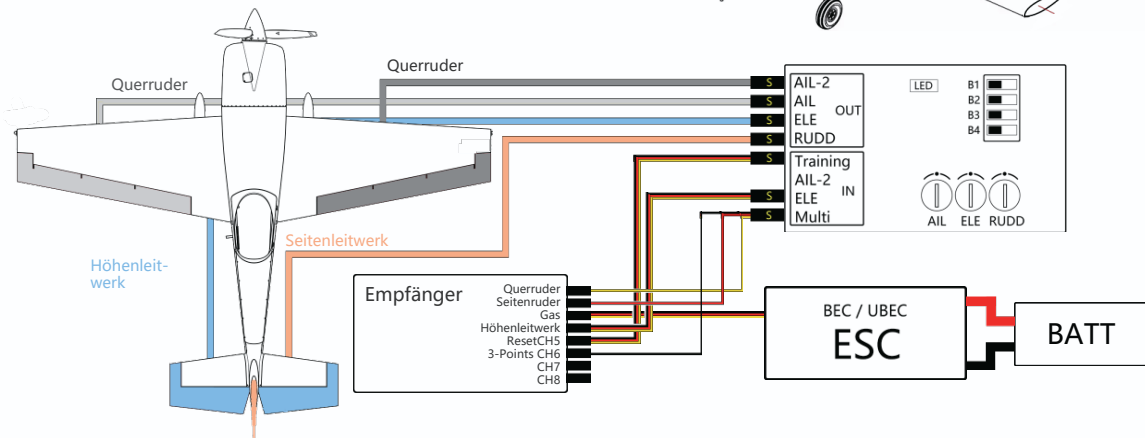
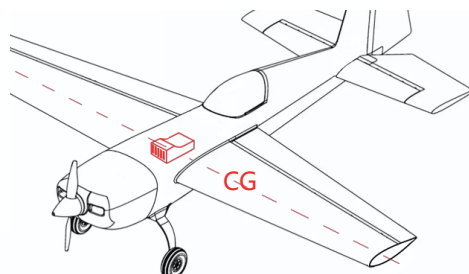
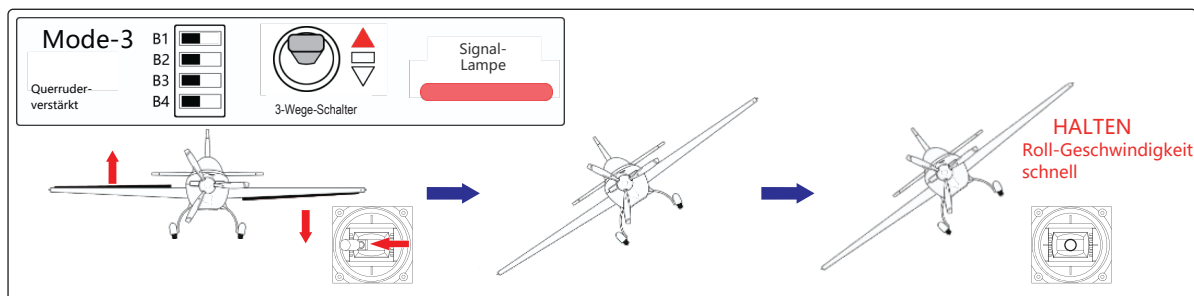


Einbau

Legen Sie die lange Seite des Gyros parallel zum Rumpf, die Beschriftungsfläche nach oben und so nah wie möglich am Schwerpunkt, und kleben Sie es an der Mittellinie fest.

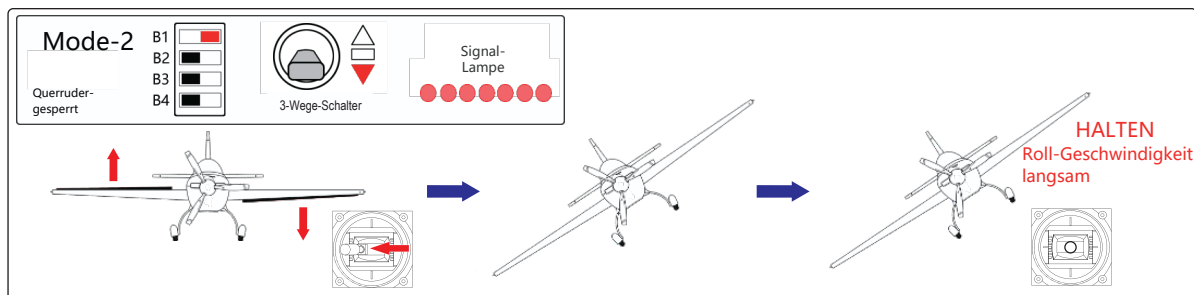

Mode Auswahl

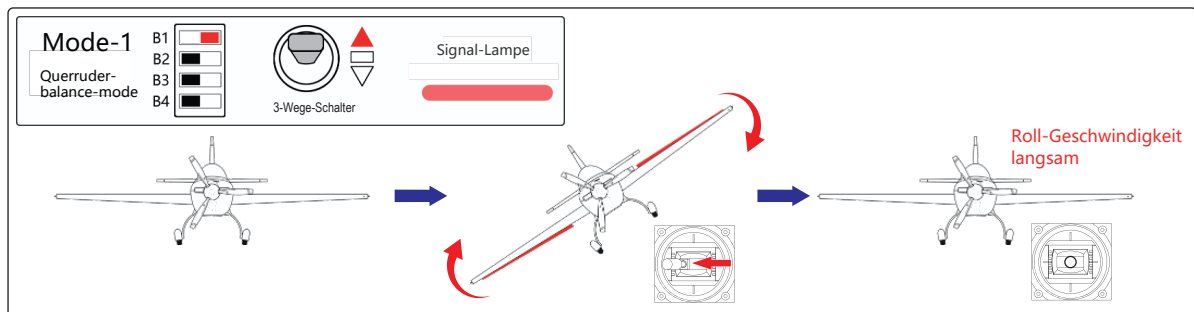

Mode-4
Windbeständiger Modus

B1
B2
B3
B4

3-Wege-Schalter

Signallampe

HALTEN
Roll-Geschwindigkeit sehr schnell

Mode-5
"One-Click" Rettungs-modus.

SCH Rest-Schalter

Signallampe

Mode-5R
One-click Rettungs-Modus
Horizontale Heckumkehr

B1
B2
B3
B4

Mode-off
Manueller Modus

B1
B2
B3
B4

3-Wege-Schalter

Signallampe

Mode - Delta wing
B1
B2
B3
B4

Mode - V-tail
B1
B2
B3
B4

Schalten Sie das Seitenleitwerk ein/aus

B1
B2
B3
B4

Empfindlichkeitseinstellung

AIL

AIL

AIL

AIL

Master Flight Control N/X 3 pro

Technische Daten

Betriebsspannung: 4,5–6 V
Reaktionsfrequenz: 100 Hz
Betriebstemperatur: 0–50°C
Größe: 43*28*15mm
Gewicht: 11g

Hinweis beim ersten Gebrauch

1. Der durch die Verwendung des Servos verursachte Spannungsabfall kann die Stabilität der Flugsteuerung beeinträchtigen. Achten Sie bitte auf eine stabile Betriebsspannung.
2. Bei Delta-Flügel-/V-Leitwerk-Modellen schalten Sie bitte zuerst die interne Mischsteuerung der Fernbedienung aus.
3. Wenn während des Fluges Mikroereinstellungen vorgenommen werden, führen Sie bitte nach der Landung eine Ausschaltung und einen Neustart oder eine Neutralpunkt-Kalibrierung durch.



Not suitable for children under 14 years.