



# PICHLER CNC / GFK Ruderhörner


## PICHLER Epoxy/Fiberglass Linkage Horns

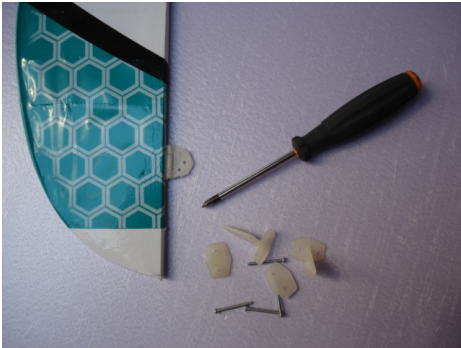

Die umständliche „Schrauberei“ muß nicht sein ...  
*Instead of using the screw-on horns ...*

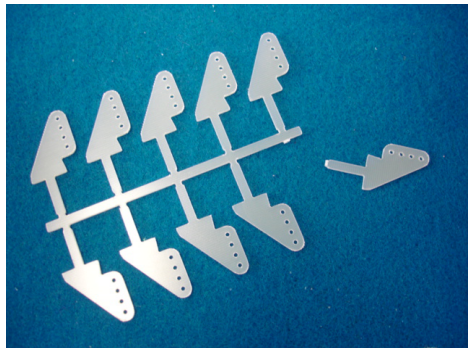

Einfacher-schneller-besser. So gehts: Ruderhorn abzwicken  
*Easier, faster, better. Just cut the horn from the tree*

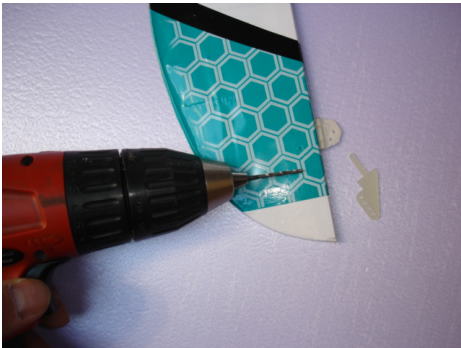

Einfach ein 2.5mm Loch an der gewünschten Stelle bohren  
*Simply drill a 2.5mm hole on the desired position*



Ruderhorn einstecken und mit Sekundenkleber oder Epoxyharz einkleben. Besspannfolie bzw. Film vorher sorgfältig entfernen.  
*Just plug the horn into the hole using CA glue or 5min. Epoxy. Make sure to remove the covering on the glueing joints*



Hält dauerhaft und sieht professionell aus.  
*Durable fit and professional looks.*



Das überstehende Teil auf der gegenüberliegenden Seite einfach abschneiden - fertig!  
*Just cut the excessive part on the opposite side - ready!*